



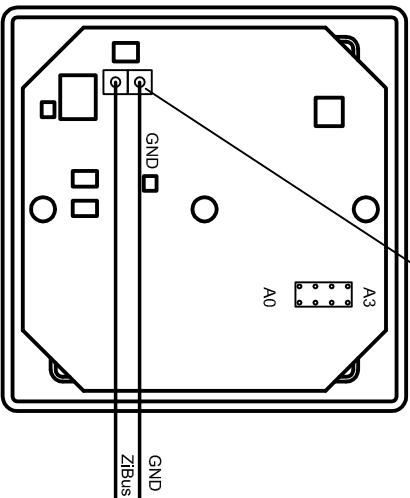

**Achtung:**  
 Bei der Montage der  
 Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu  
 achten, dass die ebene Seite der Platine  
 zugewendet ist (siehe Beispielbild).

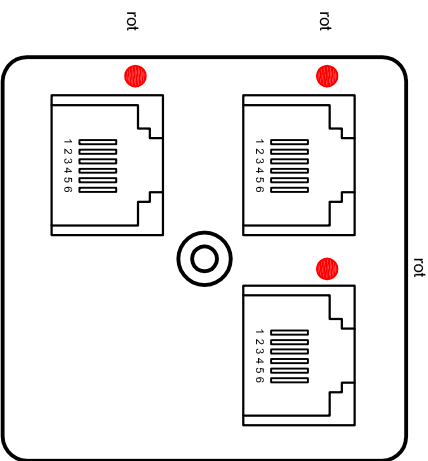

A0	A1	Adressen
0	0	10 - 11 - 12
1	0	13 - 14 - 15
0	1	04 - 05 - 06
1	1	07 - 08 - 09

A3	Opt.
o	Opt.
o	ADR 1
o	ADR 0

A0

	Datum	Name	Anschlussplan:		Blatt
	Bearb. 12.05.06	Jakobi			1
<b>Tasterplatine Diagnostik</b>					
<b>winkel</b> R U F - L E I T S Y S T E M E					
c	Enderung hinzu	14.09.07	Jak.		
b	ZIBus statt Line	13.08.07	Jak.		
a	Photogehäuses hinzu	17.01.07	Jak.		
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:
					Ersatz durch: