

GND	Ground
ZiBus	Zimmerbus

Adressen


0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Achtung:

Bei der Montage der Platine ins Profil ist darauf zu achten, dass die Kondensatoren keiner mechanischen Belastung ausgesetzt werden.

Achtung:

Bei der Montage der Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu achten, dass die ebene Seite der Platine zugewendet ist (siehe Beispielbild).

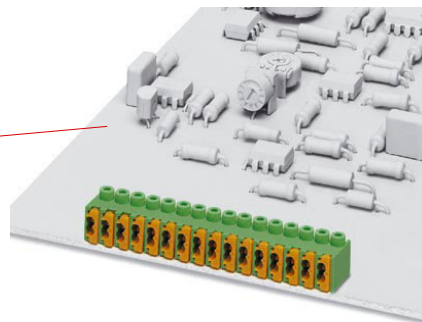

				Datum:	Name	Anschlußplan:
			Bearb	10.03.15	Kämper	
						Zimmeraußenlampe ZAL
						2004-0002-3000
						Blatt 1