


**Achtung:**

Bei der Montage der Platine ins Profil ist darauf zu achten, dass die Kondensatoren keiner mechanischen Belastung ausgesetzt werden.

GND  
24V=  
D-  
D+

GND  
Zi Bus

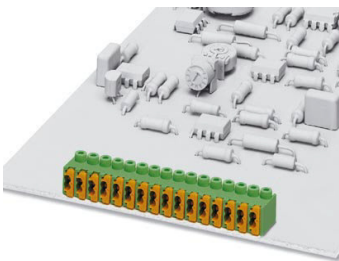

**Achtung:**

Bei der Montage der Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu achten, dass die ebene Seite der Platine zugewendet ist (siehe Beispielbild).

GND	Ground
+UB	Betriebsspannung
D-	Daten -
D+	Daten +
GND	Ground
ZiBus	Zimmerbus

				Datum:	Name	Anschlußplan:
			Bearb	10.02.14	Kämper	
						<b>ZAL/BM premium</b>
						Blatt 1
				<b>winkel</b> RUF-LEITSYSTEME		